


# CLEN<sup>®</sup>

High Pressure Washer





**ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE**  
**FI – Suomi**

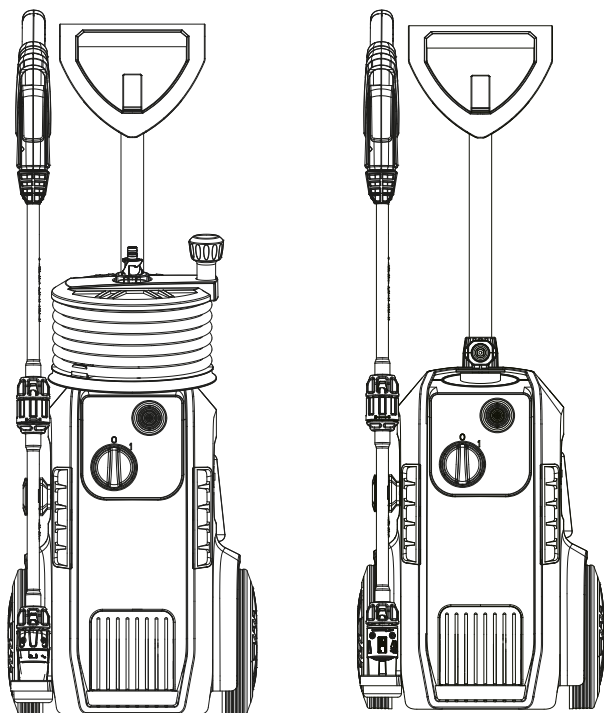

**MALLI CLEN LITE 1700**  
**KORKEAPAINEPESURI**



**VAROITUS**

LUE KÄYTTÖOHJE ENNEN  
KUIN ALOITAT LAITTEEN KÄYTÖN



## Suomi

Lue nämä turvallisuusohjeet ja muut laitteen mukana tulevat dokumentit ennen käyttöönottoa. Säilytä kaikki ohjekirjat ja dokumentit tulevaa käyttöä varten.

## Johdanto

Kiitos että valitsit CLEN painepesurin. Olemme varmoja, että tuote osoittautuu ajan myötä tehokkaaksi ja laadukkaaksi apuvälineeksi. Lue nämä ohjeet erittäin huolellisesti, sillä ne sisältävät erittäin tärkeitä tietoja laitteen oikeaan ja turvalliseen käyttöön.

Painepesuri on voimakas ja tehokas laite, sitä tulee aina käyttää äärimmäistä varovaisuutta noudattaen. Käytämme uusinta teknologiaa parantaaksemme painepesureiden pesutehokkuutta, joten saatat kokea pesurin tehokkaammaksi kuin aiemmat vastaavat painepesurit. Koekäytä pesuria aina ensin vähemmän näkyvällä pinnalla ja tutustu huolella kaikkiin lisävarusteisiin.

Painepesurisi sisältää paineletkun, pesukahvan, suihkuputken, suuttimen ja tulovesisuodattimen, joka on yhteensopiva puutarhaletkun kanssa. Älä koskaan yhdistä vesiletkeä suoraan painepesuriin ilman veden suodatinta.

## Symbolien selitykset



Varoitus! Älä osoita vesisuihkua ihmisiin, eläimiin tai elektronisiin laitteisiin.



Varoitus! Lue turvallisuusohjeet ja varoitukset huolellisesti!



Pesuria ei saa yhdistää vesijohtoon ilman takaiskuventtiiliä, ellei verkoston paine ylitä 1 bar.



Lue käyttöohje



Kaksinkertainen eristys

## Suojatoimet, varoitukset ja turvallisuusohjeet



Välttääksesi henkilövahingot ja omaisuusvahingot sekä saadaksesi parhaan mahdollisen kokemuksen painepesurisi käytöstä, seuraa tarkasti kaikkia ohjeita ja varoituksia pesurin

käyttöön liittyen. Varmista, että osaat nopeasti sammuttaa painepesurin ja kytkä pois virran.

- käytä silmäsuojaimia estääksesi vahingot silmille painepesuria käytettäessä.
- Tällä painepesurilla on CE merkintä ja täyttää näin ollen sen mukaiset turvallisuus ja käyttö standardit. Älä muokkaa tai muuta mitään osia painepesuristasi.
- Älä koskaan käytä painepesuria alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena. Käytä painepesuria ainoastaan virkeänä tai tarkkaavaisena.
- Kiinnitä huomiota alustaan ja tasapainoosi käyttäessäsi painepesuria. Pinnat saattavat muuttua liukkaiksi kastuessaan, etenkin jos käytetään pesuainetta tai shampooa.
- Älä koskaan käytä painepesuria paljain jaloin, sandaaleissa tai avokärkisissä kengissä. Käytä jalkoja suojaavia ja jalat täysin peittäviä jalkineita.
- Jos käytät painepesuria lasten läsnä ollessa, huolehdi, että lapset ovat jatkuvasti aikuisen valvonnan alla välttääksesi onnettomuuksia. Älä koskaan anna lapsen käyttää painepesuria.
- Älä koskaan laita sormia, käsiä, jalkoja tai muita kehon osia painepesurin vesisuihkuun. Voimakas suihku voi sokaista tai rikkoa ihoa. Kiinnitä huomiota lasipintoihin sillä vesisuihku saattaisi rikkoa ikkunan, jos olet liian lähellä ja käynnistät pesurin.
- Vahinkojen välttämiseksi, käytä aina pesukahvan turvalukitusta, kun et käytä painepesuria, jolloin se ei vahingossa voi mennä päälle.
- Kokeile aina ensin pintaa huomaamattomasta kohdasta ennen kuin aloitat pesun, jotta voit varmistua, ettei painevesi vahingoita pintaa.
- Osoita aina pesurin suihku turvalliseen suuntaan aloittaessasi pesun.
- Kun aloitat pesemisen, pidä kiinni pesukahvasta ja suihkuputkesta kaksin käsin.
- Kun sammutat painepesurin, laitteessa saattaa edelleen olla painevettä, tyhjentääksesi lopun paineen, osoita suihkuputki turvalliseen suuntaan ja paina pesukahvasta.
- älä koskaan suihkuta pesurilla palavia nesteitä.
- älä käytä painepesuria missään missä saattaa olla palavaa pölyä, tuhkaa, nesteitä tai höyryä.
- pidä paineletku erossa terävistä esineistä ja tarkasta paineletkun kunto säännöllisesti. Vaihda se tarvittaessa. Korkean paineen vuoksi, paineletkua ei voi korjata, mikäli siihen tulee vaurioita.
- käytä ainoastaan kemikaaleja ja pesuaineita, jotka ovat erityisesti suunniteltu painepesureiden kanssa käytettäväksi ja seuraa pesuaineen etiketissä olevia ohjeita. Tiski- tai pyykinpesuaine

on liian paksua ja tukkii suuttimet ja pesuaineenlevittimen.

- suojaa silmät, keuhkot ja iho pesuaineilta.
- **TÄRKEÄÄ!** Säilytä painepesuri sisätiloissa suojataksesi sen jäätymiseltä. Painepesurin jäätyessä se menee rikki eikä sitä voi korjata.
- älä koskaan käytä painepesurin kanssa kuumaa, yli +40 asteista vettä. Se rikkoo painepesurin pumpun ylikuumentuessaan.
- kytke aina syöttövesi ennen kuin käynnistät painepesurin virran. Painepesurin käyttäminen ilman vettä voi rikkoa sen.
- veden syöttöpaine ei saa ylittää 7 baria.
- älä koskaan irroita painelettua, kun järjestelmä on paineistettu.
- Pesukahvaa ei saa koskaan yrittää lukita ON asentoon, sen tulee aina pysäyttää vedenvirtaus, kun liipaisimesta ei paineta.
- älä koskaan käytä painepesuria, ellei kaikki sen osat ole huolellisesti ja kunnolla kiinnitettynä.
- suljettuasi vesiletkun, älä koskaan anna pesurin käydä yli minuuttia, tämä voi aiheuttaa moottorin ja pumpun ylikuumentumisen ja rikkoutumisen.
- tarkista sähköjohto ennen käyttöä, älä käytä pesuria, jos havaitset siitä kulumaa tai vaurioita.
- jos sähköjohto on mennyt rikki, sen voi vaihtaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.
- laite on valmistettu kotikäyttöön ja noudattaa IEC 60335-2-79:2016 määräyksiä.



**HUOMIO:** Lue ohjeet ennen koneen käyttöä.

- Lapset eivät saa käyttää painepesuria.
- Painepesuria ei tule käyttää kenenkään (mukaan lukien lapset) joilla ei ole fyysistä tai henkistä kykyä, kokemusta tai tietoa pesurin käytöstä.
- sähköliitäntä tulee olla sertifioidun ammattilaisen tekemä ja noudattaa pesurin teknisiä vaatimuksia. On suositeltavaa, että virransyöttö on pistorasiassa jossa on 30ma vikavirtasuoja.
- **VAROITUS:** Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi kemikaalien kanssa, joita valmistaja suosittelee. Muiden kemikaalien käyttö voi merkittävästi heikentää laitteen turvallisuutta.
- **VAROITUS:** Korkeapaineinen suihku voi olla väärinkäytettynä vaarallinen. Vesisuihkua ei saa osoittaa kohti ihmisiä, elektronisia laitteita tai laitetta itseään.
- **VAROITUS:** Älä käytä laitetta lähellä muita ihmisiä elleivät he käytä suojavaatteita.
- **VAROITUS:** Räjähdysvaara – älä suihkuta palavia nesteitä.

- **VAROITUS:** Painelekkut ja liittimet ovat tärkeitä pesurin turvallisuuden kannalta. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia liittimiä.
- **VAROITUS:** Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä varaosia tai alkuperäisiä osia.
- **VAROITUS:** painepesurin läpi virrannut vesi ei ole juomakelpoista.
- **VAROITUS:** Pesuri tulee aina irrottaa virtalähteestä puhdistuksen, huollon tai osien vaihdon ajaksi.
- **VAROITUS:** Älä käytä pesuria, jos virtajohtossa tai muissa pesurin tärkeissä osissa on vaurioita tai puutteita.
- **VAROITUS:** Sopimattomat jatkojohdot voivat olla vaarallisia. Jos jatkojohtoa on välttämätöntä käyttää, se tulee olla ulkokäyttöön sopiva ja liitäntä tulee pitää kuivana ja pois maasta.
- **VAROITUS** kytke aina virta pois päältä, kun jätät pesurin valvomatta.

### Kaksioiseristetyin laitteen huolto

Kaksinkertaisesti eristetyssä laitteessa on maadoituksen sijaan kaksi eristysjärjestelmää. Maadoitusvälineitä ei ole tarkoitettu kaksinkertaisesti eristetyille laitteelle, eikä niitä tulisi lisätä laitteeseen. Kaksinkertaisesti eristetyn tuotteen huolto vaatii äärimmäistä hoitoa ja järjestelmän tuntemusta, ja sen saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilö. Kaksinkertaisesti eristetyn tuotteen varaosien on oltava identtisiä alkuperäisten osien kanssa. Kaksinkertaisesti eristetty tuote on merkitty sanoilla "Tuplaeristys" tai "Tuplaeristetty". Tuote voidaan merkitä myös alla näkyvällä symbolilla.



### Laitepakkauksen avaaminen ja valmistelu ohjeet

Kun olet avannut ja painepesurin, ota esille kaikki sen osat ja tarvikkeet. Tutustu pakkauksessa oleviin osiin ja vertaa niitä pakkauksen ja käyttöohjeen sisältöluetteloon. Jos pesuri tarvitsee kasaamista, tutustu sitä koskeviin ohjeisiin.

### Veden suodattimen liittäminen

Kiinnitä pesurin mukana tuleva tulovesisuodatin kuten kuvassa A, käsin kiristäminen riittää. Älä koskaan käytä pesuria ilman suodatinta.

Kiinnitä vesiletku tulovesisuodattimeen. Pesurin mukana tuleva veden suodatin sopii kaikkiin standardin mukaisiin letkuliittimiin (kuten Gardena).

### **Paineletku**

Tarkista, että paineletku on ehjä ja liitä se laitteeseen naarasliittimeen kuten kuvassa B. Liitä letkun toinen pää pesukahvaan kuten kuvassa C. Yksi tai molemmat näistä saattavat olla valmiiksi kiinnitettyinä tehtaalla. Jos molemmat päät näytävät samalta, niitä voidaan käyttää kummin päin tahansa. Varmista, että letku napsahtaa paikalleen ja on huolella kiinni.

### **Pesukahva**

Kun olet kiinnittänyt painletkun pesukahvaan, kokeile laukaisinta ja turvalukitusta. Avaa vesiliittintä ja varmista ettei missään ole vuotoja. Varmista, että turvalukitus toimii. Avaa turvalukitus ja paina pesukahvaa, kunnes vesi suihkuu tasaisella paineella.

### **Pesuaineen levitin, suihkuputki ja muut tarvikkeet**

Painepesuria tulee käyttää niiden tarvikkeiden kanssa, jotka tulevat pesurin mukana. Kaikki tarvikkeet yhdistyvät pesuriin bajonettiliitännällä. Paina bajonetin pää naarasliittimeen, käännä vastapäivään ja päästä irti. Varmista, että osa on tiukasti kiinni. Katso kuva E. Kaikki tarvikkeet, paitsi turbosuutin, voidaan asentaa myös suoraan kiinni pesukahvaan. Turvallisuussyistä turbosuutinta ei voi asentaa pesukahvaan ja sitä tulee käyttää ainoastaan suihkuputken kanssa. Katso kuva F. Tämä johtuu siitä, että turvallisuussäädökset vaativat pitämään minimi välimatkan pesukahvan ja vesisuihkun välillä. Yksi tai useampi kuvan suuttimista kuuluvat pesuriin vakiona. (mallista riippuen)

### **Testaus ja käynnistys**

Yhdistä virtajohto virtalähteeseen. Jos jatkojohtoa on pakko käyttää, älä koskaan käytä johtoa, joka on yli 20m pitkä. Tarkista, että pesukahva turvalukitus on päällä.

Käännä virtanappia kohtaan "1", kaso kuva G. Koneessa on kansainväliset symbolit "0" kun kone on pois päältä ja "1" kun virta on päällä. Painepesurista kuuluu lyhyt moottoriääni sen käynnistyessä. Osoita pesukahvalla turvalliseen suuntaan, vapauta turvalukitus ja paina liipaisinta. Laite käynnistyessä voi pesukahvassa tuntua selkeä

rekyyli liike. Aina kun pesukahvasta hellittää, pesurin tulee välittömästi pysähtyä. Tutustu pesurin eri suuttimiin ja niiden tuottamaan vesisuihkuun. Voimakkuuden, pinta-alan ja etäisyyden suhteet on selitetty kuvassa H.

### **Käyttöohjeet**

Tutustu erilliseen käyttöohjeeseen ja varoituksiin ja noudata niitä. On olemassa eri näkemyksiä mihin painepesuria voidaan käyttää, mutta maalaisjärjellä pääsee melko pitkälle. Kuvissa H ja I näytetään mahdollisuuksia ja kohteita mihin painepesuria voidaan käyttää, mutta suosittelemme tutustumaan verkkosivuihimme, josta löydät lisää tietoa pesurin käyttöön liittyen. Pidä mielessä, että välimatkan lisääntyessä pinnan ja pesurin suuttimen välissä, pesuteho heikkenee. Muista aina käyttää turvalukitusta, kun et pidä kiinni pesukahvasta ja noudata ohjeita pesurin käytön jälkeen ja sen säilytykseen liittyen. Jos moottori sammuu lyhyiksi ajoiksi, se on täysin normaalia. Pumppu valmistele itseään toimimaan heti kun liipaisimesta painetaan. Sammuta painepesuri, mikäli et 5 minuuttiiin käytä sitä. Älä paina liipaisinta nopeasti useaa kertaa peräjäälkeen, tämä voi aiheuttaa toimintahäiriön pesurin total stop järjestelmässä. O-renkaat liittimissä ja pesuputkissa tulee säännöllisesti puhdistaa ja rasvata silikonipohjaisella liukasteella.

### **Pakkaus ja varastointi**

Kun lopetat painepesurin käytön, toimii seuraavanlaisesti: varmista, että pesukahvan turvalukitus on päällä. Käännä pesurin virtakytkin asennosta "1" asentoon "0" ja sammuta vesijohto. Vapauta turvalukitus ja päästä loput paineet painamalla pesukahvasta. Muista osoittaa pesukahva turvalliseen suuntaan tässäkin vaiheessa. Irrota vesiletku, suutin, sekä suihkuputki, paina pesukahvasta vielä kerran, jotta viimeisetkin vedet valuvat ulos. Laita vielä pesukahvan turvalukitus päälle ja irrota pesuri virtalähteestä. Säilytä pesuri ja tarvikkeet lämpimässä, jossa pesuri ei koskaan pääse hetkeksikään jäätymään. Näin pesuri säilyy toimintakuntoisena useaksi vuodeksi eteenpäin.

## **Yleisiä ohjeita**

- Puhdista aina alhaalta ylöspäin, näin näet paremmin mistä olet jo pessyt ja pesuvesi ei huuhtelee pois pesuainetta kohdista, joita et vielä ole puhdistanut. Lopuksi, huuhtelee ylhäältä alaspäin.
- älä säilytä painepesuria lähellä lämmönlähteitä kuten pattereita koska tämä voi kuivattaa pesurin tiivisteitä.
- Muista: pesuriin jää aina käytön jälkeen kosteutta, ajan mittaan kuivuva vesi voi jättää jälkeensä humusta, joka saattaa jumiuttaa pesuria, joten säännöllisessä käytössä oleva painepesuri kestää yleensä pidempään hyväkuntoisena.
- Tulovesisuodatin tulee puhdistaa säännöllisesti, tukkeutunut tai kovin likainen suodatin voi heikentää pesurin pesutehoa.

## Yleistä tietoa

Onneksi olkoon uudesta painepesuristasi.

Tämä käyttöohje on tärkeä osa painepesurisi varustelua ja se tulee aina säilyttää helposti saatavilla. Tämä käyttöohje sisältää tärkeää tietoa ja ohjeita, joita noudattamalla tämän painepesurin käyttö on turvallista. Jokaisen painepesuria käyttävän tulee lukea käyttöohje kokonaisuudessaan ennen minkäänlaista painepesurin käyttöä tai huoltoa. Tämä käyttöohje tulee säilyttää ehjänä ja luovuttaa pesurin mukana, jos painepesuri vaihtaa omistajaa!


Kaikki varoitukset ovat käyttäjän turvallisuuden huomioimista varten!

## Technical specifications



| Tekniset tiedot            | Merkki | Malli     |
|----------------------------|--------|-----------|
| Painepesuri                | Clen   | Lite 1700 |
| Tuotenumero                |        | CLP39194  |
| Teho                       | kW     | 1,7       |
| Syöttöveden lämpötila max. | °C     | 40 °C     |
| Vedenvirtaus max.          | l/h    | 380       |
| Maksimipaine               | Bar    | 140       |
| Nimellispaine              | Bar    | 95        |
| Nimellisvirtaus            | l/h    | 324       |
| Suurin tulopaine           | Bar    | 10        |
| Autostop toiminto          |        | kyllä     |

## Pakkauksen sisältö

1. Painepesuriyksikkö
2. Vetokahva
3. Käyttöohjekirja
4. Suutinputki Sitä nimitystä oot käyttäny myöhemmin
5. Suutin/suuttimet
6. Pesuaineen levitin
7. Pesupistooli
8. Paineletku
9. Nuppi

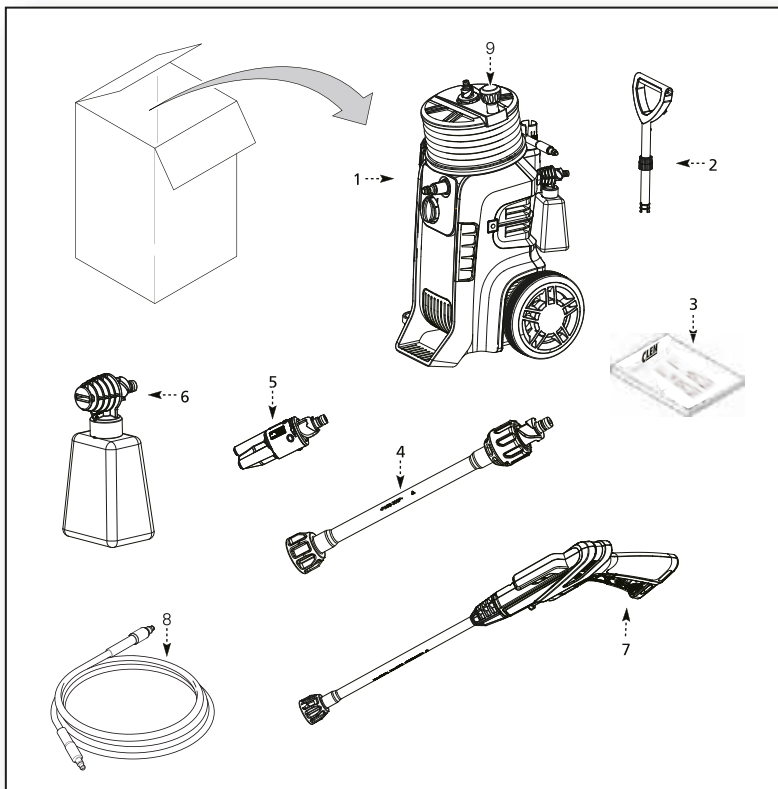

## Kokoamisohjeet

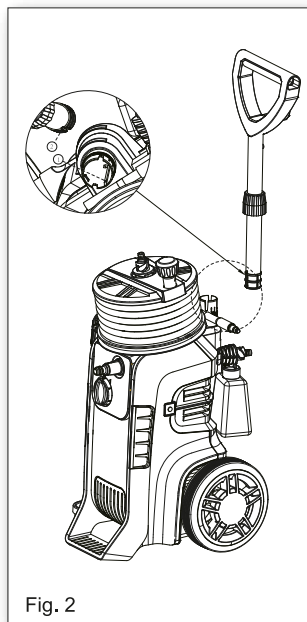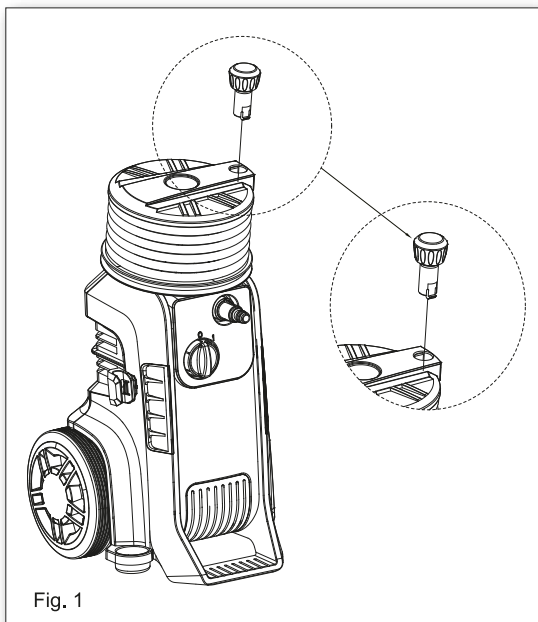

Kun olet ottanut painepesurin pakkauksestaan, laita esille kaikki osat ja tarvikkeet. Tutustu ensin osiin vertaamalla niitä "pakkauksen sisältö" kohdan tarvikelistaukseen. HUOM! Jotkin osat saattavat olla valmiiksi asennettuna.


### Nuppi

Kuva 1. Jos painepesurissasi on letkukela, pakkauksesi sisältää yhden nupin. Ota nuppi pakkauksesta, käännä nuppi niin, että napsautusliitokset ovat kohti letkukelan asennuskoloa, kun kuulet "click" äänen, se indikoi, että nuppi on asennettu paikalleen.

### Vetokahva

Kuva 2. Asentaaksesi vetokahvan paikoilleen, aseta kahva pesurin yläosaan ja paina alas lukitaksesi kahvan. Käännä ja kiristä mutteria kunnes se on tiukasti kiinni. Suihkuputkea Sitä nimitystä oot käyttänyt myöhemmin voi säilyttää vetokahvan sivussa.



## Pesupistooli

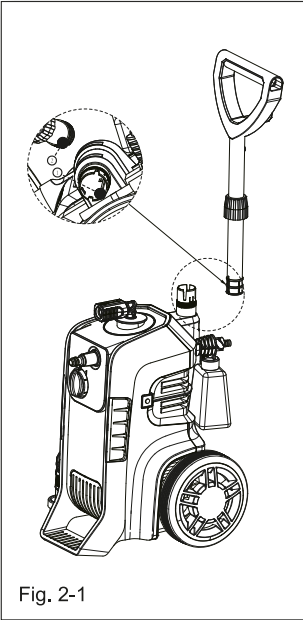


Kuva3: Vedä paineletkua letkukelasta ja liitä pesupistooli letkuun asettamalla paineletkun hopeinen metallipää pesupistoolin alaosassa olevaan reikään. Pesupistooli kiinnittyy paineletkuun, kun kuulet "click" äänen. Varmista vielä, että paineletku on kunnolla kiinni vetämällä hieman letkusta.

Kuva 3. Irrottaaksesi paineletkun pesupistoolista, paina peukalolla painiketta pesupistoolin alapuolella kohti liipaisinta ja vedä letku irti pesupistoolista.

Kuva 4. Lukitaksesi pesupistoolin liipaisimen, varmista, että virta on pois päältä, osoita pesupistooli pois päin itsestäsi ja paina lukitusnappia ylöspäin, (kuva 4). tämän jälkeen, purista tai paina liipaisinta varmistaaksesi, että se on lukittuna eikä liiku.

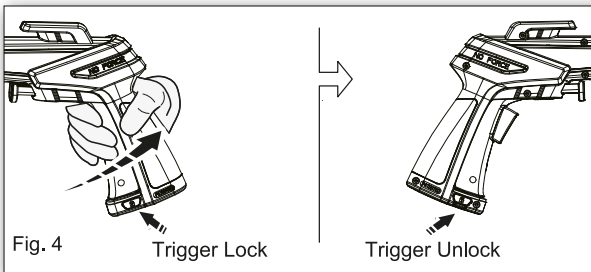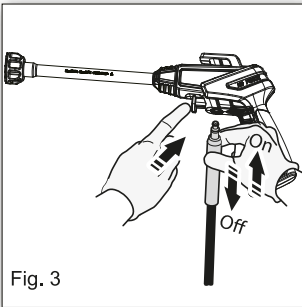


## Pesupistooli ja suihkuputki

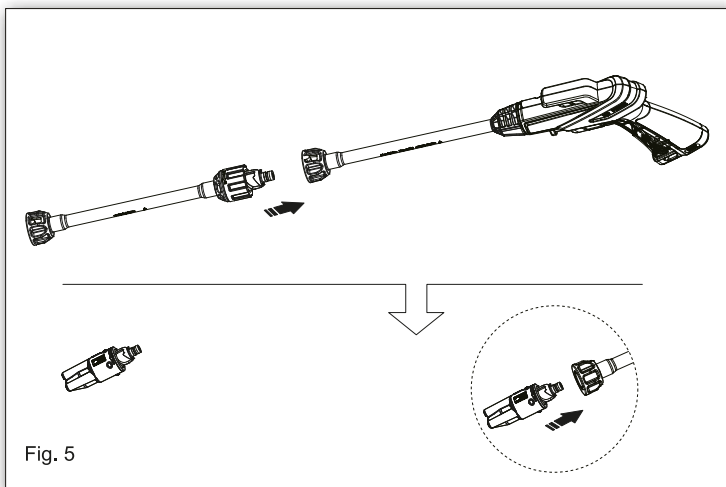

Kuva 5. Kun pesupistooli on lukittuna, aseta suihkuputki pesupistoolin päähän painamalla niitä vastakkain samalla kääntäen, kunnes osat lukittuvat yhteen.

Kiinnitä valitsemasi suutin suihkuputken päähän kääntämällä sitä, kunnes suutin lukkiutuu paikoilleen. Kääntämällä suutinta voit vaihdella pesuviuhkan leveyttä. Kun käännät suutinta, viuhkan koko vaihtuu toiseen asetukseen ja kuulet "click" äänen.

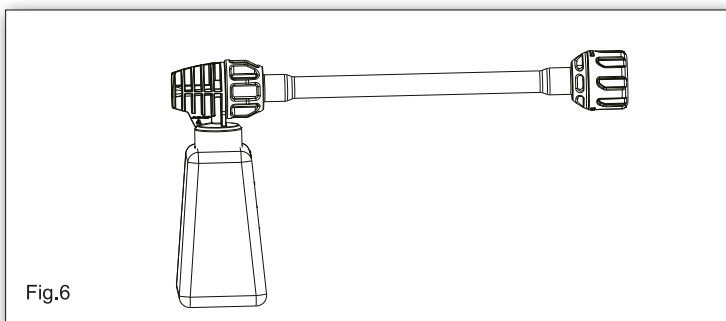

Kuva 6. Kun käytät pesuainetta, aseta pesuaineenlevitin suoraan suihkuputken päähän, paina kunnes kuulet "click" äänen ja käännä lukitaksesi pesuaineenlevittimen paikoilleen.

## Pesupistooli ja suihkuputki


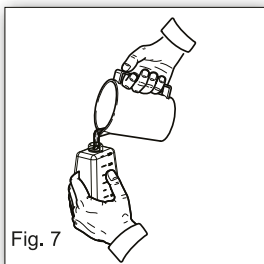


Fig. 7

Kuva 7. Kun käytät pesuaineenlevitintä, käytä käyttötarkoitukseen soveltuvaa pesuainetta tai kemikaalia, ohjeen mukaisella laimennussuhteella. Pesuaineenlevitin on varusteltu pillillä joka on asennettu kiinni ruuvattavaan osaan. Jos et näe pilliä, katso pullon sisään ja kiinnitä se ruuvattavaan kanteen.

### Puutarhaletkun liitin (ei sisällä pakkaukseen)

Kuva 8. Asenna puutarhaletkun liitin

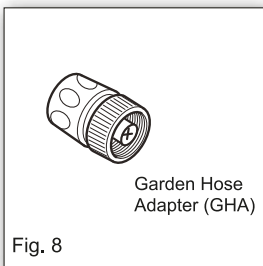

Garden Hose  
Adapter (GHA)

Fig. 8

Kuva 9&10: ruuvaa puutarhaletkun kiristysmutteri kiinni puutarhaletkuusi. liu'uta TAI työnnä pikaliitin puhtaaseen adapteriin jolloin se kiinnittyy "click" äänen kuultuasi. Vesi on nyt liitetty painepesuriisi.

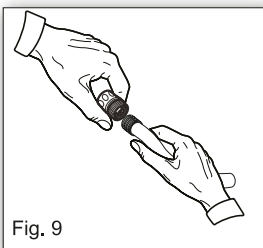


Fig. 9

### Irrottaaksesi vesiletkun, yksinkertaisesti paina letkuliittimen ympäriltä ja se liukuu irti adapterista.

Letkukelan lukitseminen paikoilleen

Kuva 11. Kelatessasi paineletkun takaisin letkukelaan, voit lukita letkukelan painamalla liitinosan vetokahvan ja letkun väliseen hahloon.

Olet nyt suorittanut loppuun painepesuriin asennuksen ja voit aloittaa laitteen käyttöönoton.

Lue ja huomioi seuraavaksi kaikki turvallisuusohjeet.

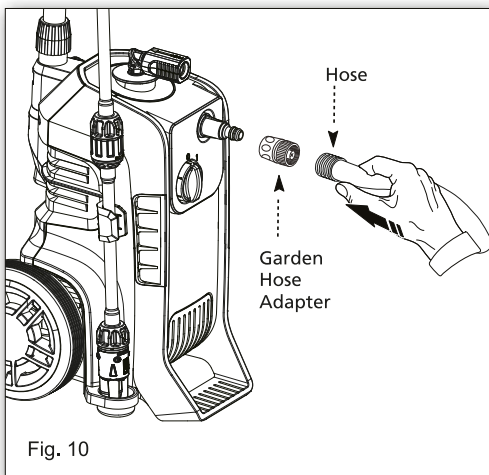


Fig. 10




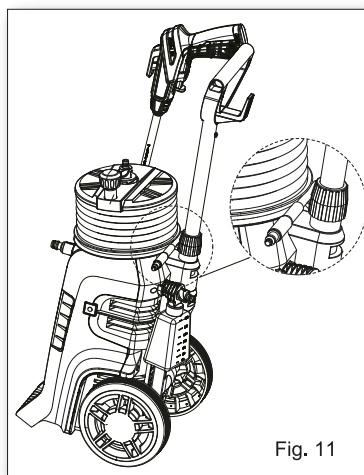


Fig. 11

## Pesupistooli ja suihkuputki

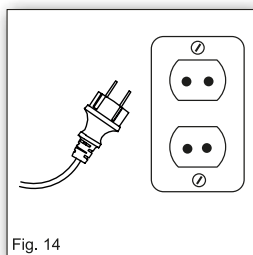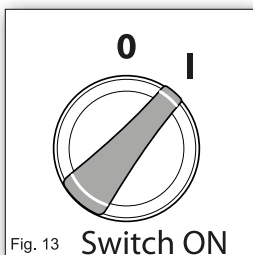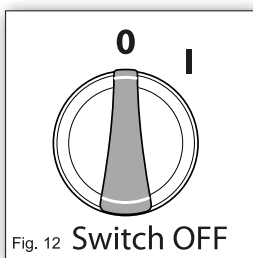

### TÄRKEÄÄ!

Avaa vedentulo / vesihana ennen kuin käynnistät laitteen.

### Käynnistys

Kuva 12: Varmista, että "ON/OFF" painike on OFF tilassa.

Kuva 13: Virtapainikkeessa on kansainväliset symbolit "on" ja "off" toiminnoille, On (I) Off (O) (kuva 13 & kuva 14).

Kuva 14: Älä jätä virtajohtoa kelalle vaan vedä se kokonaan auki ja kytke laite virtapistokkeeseen.

Vapauta turvalukitus pesukahvassa painamalla liitintä oikealta vasemmalle. Osoita pesupistoolilla turvalliseen suuntaan poispäin itsestäsi, paina pesukahvasta, kunnes kaikki ilma on tullut pois pesurista ja vesi valuu pärskymättä suihkuputkesta.

Käännä virtapainike "ON" asentoon. Pesuri käynnistyy muutamaksi sekunniksi ja sammuu. Paina sitten pesukahvasta aloittaaksesi pesun painepesurilla.

### TOIMINTAOHJEITA JA HUOLTO

Jos painepesurista kuuluu käyntiääni silloin kun et paina liipaisimesta, tämä on normaalia, pumppu valmistelee itseään ollakseen heti toimintavalmis, kun liipaisinta painetaan. Sammuta pesurista virta, mikäli et käytä sitä 5 minuutin sisällä.

Älä paina pesukahvan liipaisinta useita kertoja

peräjäälkeen pois ja päälle, sillä tämä aiheuttaa Total Start Stop (TSS) toiminnassa häiriön ja pesuri ei enää käynnisty. Paina liipaisinta rauhallisesti ja harkitusti.

O-renkaat suihkuputken päässä ja pesuaineenlevittimessä tulisi puhdistaa säännöllisesti ja ne tulisi myös rasvata silikonirasvalla.

### Suuttimien puhdistus

Käyttöohjekirjan mukana tulee pieni metallinen pinni, joka on liimattuna ohjekirjan takakanteen. Pidä se tallessa. Tämä työkalu on tarkoitettu nimenomaan suutinten puhdistusta varten, mikäli suuttimeen on päässyt roskaa.

Tukkeutunut tai osittainkin tukkeutunut suutin voi merkittävästi heikentää painepesurin pesutehoa, tämä voi aiheuttaa myös sen, että pesuri ikään kuin sykkii vettä tasaisen suihkun sijaan käynnistysten ja sammuen toistuvasti.

## **Pesupistooli ja suihkuputki**

### **Säilytys**

Kun lopetat painepesurin käytön, sammuta pesurista virta pesurin vasemmalla puolella sijaitsevasta virtapainikkeesta kääntämällä se OFF asentoon. Irrota sähköjohto virtapistokkeesta. Sulje vesihana. Paina pesukahvan liipaisimesta 2-3 kertaa jotta kaikki paineletkuun jäänyt vesi ja paine tyhjenee. Irrota vesiletku painepesurista.

ÄLÄ anna pesurin käydä ilman, että vesi on liitetty ja vesi kulkee pesurin läpi.

Irrota suihkuputki ja/tai pesuaineenlevitin pesukahvasta. Muista puhdistaa mahdollinen ylitse jäänyt pesuaine pesuainepullosta. Huuhtelee pesuaineen levittimen pullo ja suutinpää puhtaalla vedellä estääksesi tukkeumat.

Säilytä painepesuri ja sen tarvikkeet lämpimässä tilassa, pesuri ei saa koskaan päästä jäätymään. Älä myöskään säilytä pesuria lähellä uunia tai mitään muita lämmönlähteitä, se saattaa kuivattaa pesurin tiivisteitä.

ÄLÄ altista pesuria koskaan pakkaselle!

# EC declaration of conformity

---

We  
Linnax Oy  
Moottoritie 8, 61800 Kauhajoki  
FINLAND

Declare that the product  
1700W High pressure cleaner Lite 1700  
Complies with the essential health and safety requirements of the  
following European Directives:

|            |            |
|------------|------------|
| 2011/65/EU | 2006/42/EC |
| 2014/30/EU | 2000/14/EC |

And are manufactured in accordance to the following standards or  
standardised documents:  
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019;  
EN60335-2-79:2012;EN 62233:2008;  
EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-  
3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-11:2013+A1:2019

Name and address of the person in charge to give the technical file:  
Pasi Linna / General manager  
Moottoritie 8, 61800 Kauhajoki  
The conformity assessment procedure required by Directive 2000/14/EC  
was in accordance with annex V

Measured Sound Power Level: 92 dB (A)  
Guaranteed Sound Power Level: 95 dB (A)

Authorised Signatory

Name: Pasi Linna  
General Manager  
Date:23/12/2021

All technical information is held at the address detailed above

Linnax Oy  
Moottoritie 8, 61800 Kauhajoki  
FINLAND

[www.clen.fi](http://www.clen.fi)